

Een antislip vloer kunt u verkrijgen door gebakken zand toe te voegen aan de voorlaatste laag vloercoating. Onze antislipkorrel kan rechtstreeks in de vloer gestrooid worden of rechtstreeks in de coating vermengd worden om de vloer zo een antislipfunctie te geven. In deze instructie leggen wij u stap voor uit om tot het gewenste resultaat te komen.



STAP 1

Eerste laag is een altijd een primerlaag. Zie werkwijzer Primerlaag aanbrengen.




STAP 2

Meng de antislipkorrels met uw coating. De hoeveelheid hangt af van het soort vloer en uw persoonlijke voorkeur. Het verbruik is c.a. 50gr antislipkorrels op 1kg coating. Dit hangt natuurlijk ook af van een fijne of grove korrel die wordt gebruikt.



STAP 3

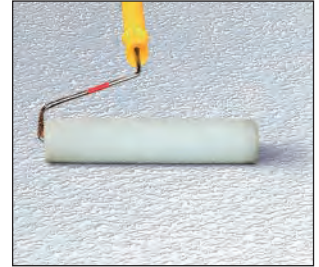


Breng nu de eerste toplaag met antislipkorrels aan. Dit wordt doorgaans in de voorlaatste toplaag (afwerklaag) vermengd, dus niet in de primerlaag. Die blijft uiteraard altijd zonder antislip.



STAP 4

Breng nu laatste toplaag aan zonder antislip. De bedoeling is dat de antislipkorrels met coating bedekt zijn, en dus niet door de toplaag 'heen prikken'.

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u met plezier verder.

 inno-coatings.nl
 info@inno-coatings.nl
 +31(0)6 1459 1623

Te gebruiken producten:



Antislip